

# Destiladores de Água Pilsen




**MANUAL COMPLETO  
DO EQUIPAMENTO**


Destiladores de Água Pilsen

1-Abra o aplicativo para  
leitura do QR Code;  
2-Aponte a câmera;  
3-Aguarde a decodificação  
4-Acesse o manual

**martê**

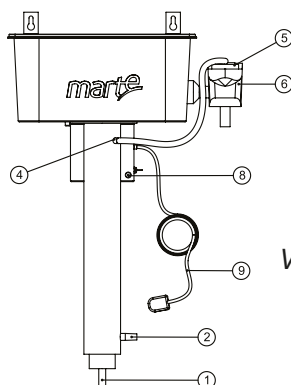

Visão frontal

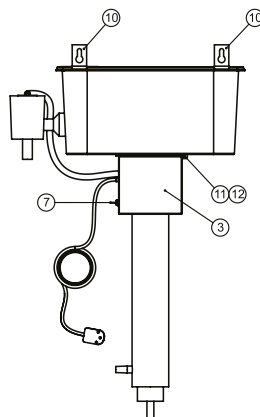

Visão traseira

- |                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) Bico coletor de água destilada         | (7) Chave Liga/Desliga                                  |
| (2) Entrada de água de abastecimento       | (8) Lâmpada indicadora                                  |
| (3) Caixa de controle                      | (9) Cabo de alimentação (sem plug para o modelo MB1010) |
| (4) Saída de água da coluna de condensação | (10) Suporte para fixação na parede                     |
| (5) Regulador de fluxo                     | (11) Resistência blindada                               |
| (6) Conjunto de nível                      | (12) Termostato de controle                             |

## INSTALAÇÃO

- Instalar o equipamento em local próximo a vazão de água constante (com registro para o abastecimento) e esgoto (para descarte).
- Utilizando buchas e parafusos de qualidade, deve-se fixar o suporte na parede (10) com atenção ao nivelamento, em caso de desnível o equipamento terá dificuldades em controlar o nível de água.
- Conectar a entrada de água de abastecimento (2) com uma mangueira à torneira.
- Conectar a saída do conjunto de nível (6) com uma mangueira ao local de esgotamento do descarte.
- Conectar o bico coletor de água destilada (1) com uma mangueira a um recipiente apropriado para armazenamento da água destilada.
- As mangueiras não são fornecidas.
- Conectar a saída de água da coluna de condensação (4) no bico de entrada do regulador de fluxo (5) através de mangueira, essa é a única que é fornecida junto com o equipamento.
- Conectar o cabo de alimentação (9) à rede elétrica.

## RECOMENDAÇÕES

- Verificar se a rede elétrica está dimensionada de acordo com a potência necessária do equipamento e para a potência dos equipamentos que já estão no local.
- Para o modelo MB1010, recomenda-se que seja instalado individualmente a um disjuntor com capacidade mínima de 35A.
- Recomenda-se que o local de armazenamento da água destilada obtida esteja localizado abaixo da saída (1) e, se possível, sem que haja contato com o ar para evitar contaminação.
- A pressão mínima da água de abastecimento é de 3 PSI.

## INICIANDO OPERAÇÃO

- Certificar-se de que todas as conexões estão corretas e sem obstruções.
- Abrir o registro de água de abastecimento e, no primeiro uso, aguardar que a cuba fique completamente cheia, aproximadamente 10 minutos.
- Ligar a chave Liga/Desliga (7) colocando-a para cima na direção da tampa do destilador. Caso não haja água suficiente, a lâmpada não acenderá. Neste caso, desligar o equipamento e aguardar até que a cuba fique completamente cheia para ligá-lo.
- Em cerca de quinze minutos em funcionamento, o equipamento começará a produzir água destilada. Após trinta minutos em uso, diminuir lentamente o fluxo de água até que a tampa do destilador esteja morna, o que indica a temperatura ideal de trabalho.
- Verificar rotineiramente se a temperatura do destilador na região próxima à saída de água destilada está igual à do ambiente. Caso haja aquecimento excessivo, verificar se não houve interrupção na vazão de entrada de água ou se o fluxo não está muito baixo.
- No caso de aumento excessivo de temperatura ou falha no equipamento, o termostato de controle (12) será desarmado. Quando isso ocorrer, retire o cabo de alimentação da rede elétrica e pressione o botão do termostato para reativá-lo. Após esse processo o equipamento poderá ser ligado novamente.

## LIMPEZA

- Após algum tempo de uso, devido à constante evaporação, haverá incrustações de sais na cuba e, por este motivo, recomendamos uma limpeza da cuba mensalmente.
- Desligá-lo da rede elétrica, drenar toda água remanescente e efetuar a limpeza interna utilizando esponja macia e detergente neutro, não usar objetos metálicos e/ou perfurantes.
- Para limpeza externa, utilizar pano macio umedecido com silicone automotivo.
- Em caso de danos ou desgastes nas mangueiras, as mesmas deverão ser substituídas.

